easy wash 365+

Deckenkreisel mit Federung R+M Nr. 109 766 972

Zugfeder für Kreiselarm


108 901 858

108 329 27

Drehgelenk

AGR 1/4"



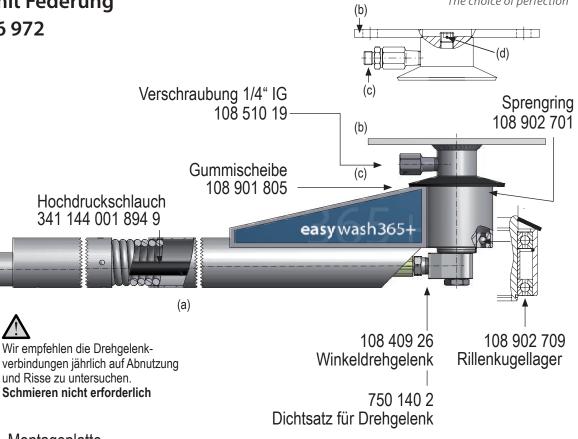

Montageanleitung

1. Deckenkreisel (a) mittels der Montageplatte (b) an die Decke oder einem Stahlträger befestigen.

Montageplatte

Achtung: Hängelast pro Bohrung max. 20 kN

des Auslegers hängen

Bitte keine Lasten ans Ende

Achtung: Tragkraft pro Bohrung (z.B.: Schraube M12) min. 20 kN

- 2. Die Schlauch- oder Rohrverbindung der HD-Pumpe am oberen oder seitlichen Eingang dicht anschließen.
- seitlich: Adapter (c) am seitlichen Eingang anbringen und mit dem Stopfen (d) den oberen Eingang dicht verschließen.
- oben: Adapter (c) am oberen Eingang anbringen und mit dem Stopfen (d) den seitlichen Eingang dicht verschließen.
- 3. Den HD-Schlauch mit der Lanze oder Bürste am Drehgelenk (e) dicht anschließen.


Für Ihre Sicherheit

Stopfen

578 109

- Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Gerät ist auf ordnungsgemäßen

Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.



180

- Alle Produkte die mit Hochdruck betrieben werden, dürfen nicht ungeschützt verwendet werden.
- Den Düsenstrahl nicht auf Menschen, Tiere oder elektrische Einrichtungen richten.
- Bei Düsenwechsel sowie vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Wasserzufuhr absperren, das System abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Es gelten die Sicherheitsrichtlinien (Unfallverhütungsvorschriften) des Herstellers von Hochdruckgeräten.
- Die Düsenbefestigung erfolgt laut Angaben des Düsen-Herstellers.

8